


UROVNÁNÍ PŘÍSTROJE

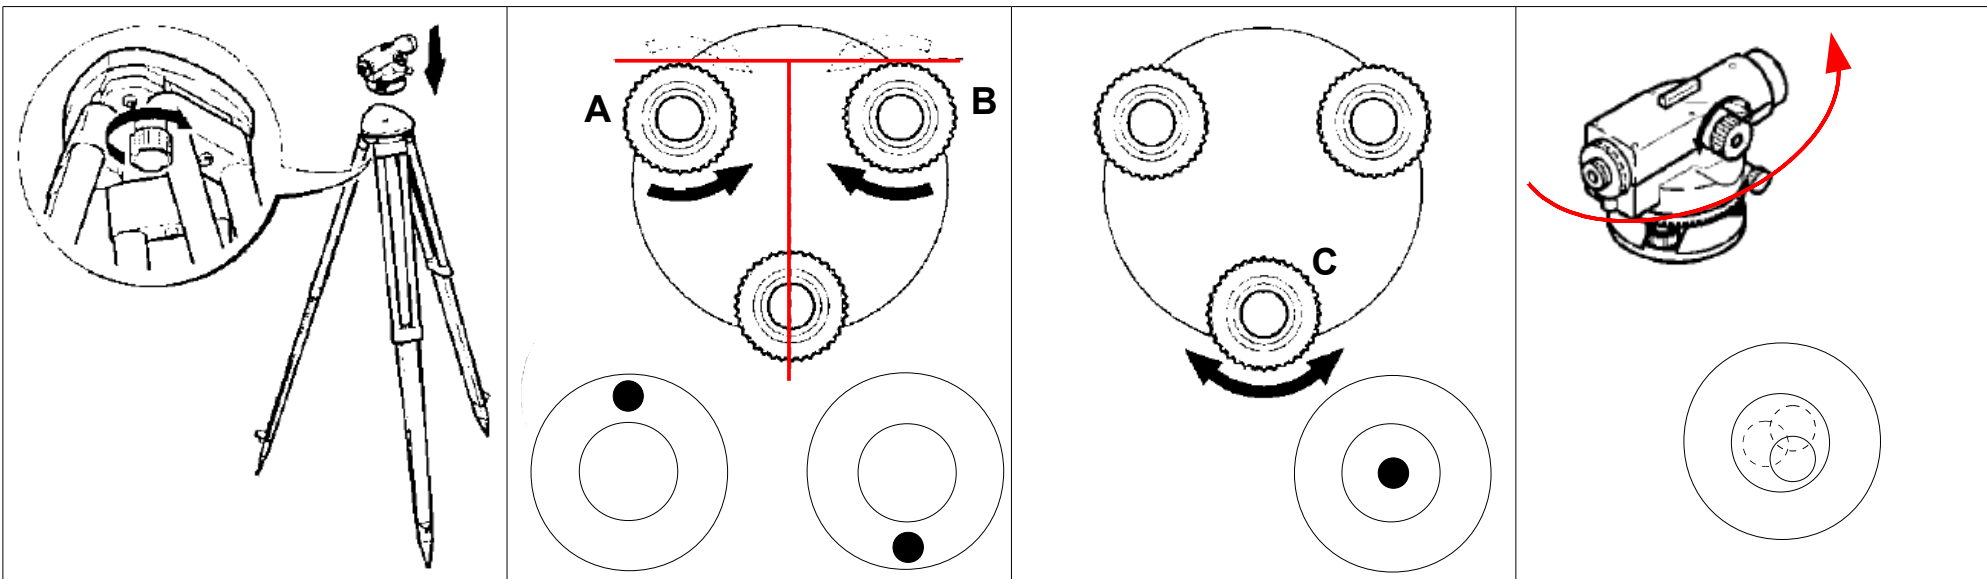

Dejte přístroj na stativ, aby stavěcí šrouby nivelačního přístroje byly v pozici pomyslného písmene **T** a utáhněte fixačním šroubem stativu.

Otáčejte současně stavěcími šrouby A a B proti sobě, nebo od sebe, dokud se bublina krabicové libely nedostane do pozice dle obrázku.

Poté otáčejte stavěcím šroubem C, dokud není bublina ve středovém černém kruhu krabicové libely dle obr.3

Po urovnání krabicové libely otočte přístroj o 180° a pohledem zkontrolujte zda bublina nepřekročila středový kruh, pokud se bublina nachází mimo vyznačený kroužek, je nutné **SEŘÍZENÍ**